

## NOGA | NEBULIZZATORE ISTRUZIONI DI UTILIZZO

## NEBULIZZATORE PER FLUIDI DA TAGLIO



Standard una unità spray  
270 mm attacco aria e pescante da 1 mt  
**Codice MC1700**

Standard una unità spray  
270 mm attacco aria e pescante da 2 mt  
**Codice MC1730**




Due unità spray  
270 mm attacco aria e pescante da 1 mt  
**Codice MC3000**

Due unità spray 270 mm, attacco aria e  
pescante da 1 mt senza base magnetica  
**Codice MC3001**



5 Senza attacco magnetico unità spray  
270 mm attacco aria e pescante da 1 mt  
**Codice MC1750**

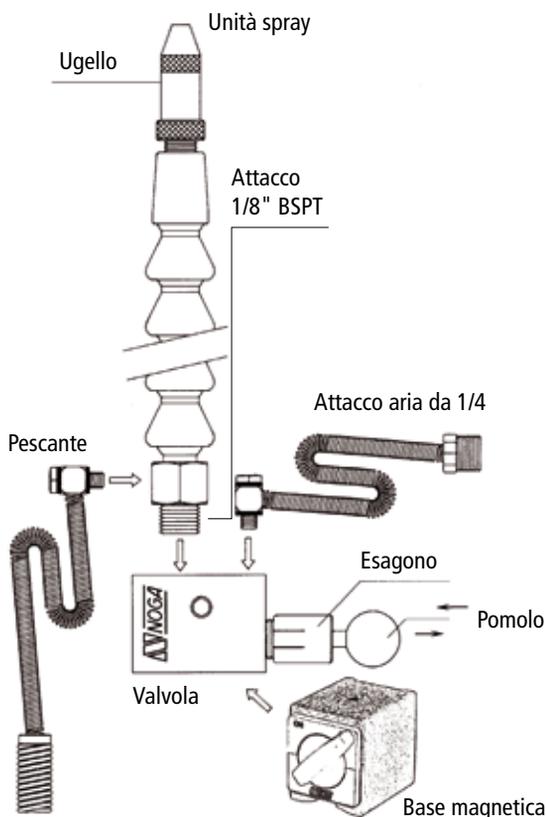

## NEBULIZZATORE - ISTRUZIONI PER L'USO:

- Fissare il nebulizzatore sulla macchina e posizionare l'ugello a circa 50 mm dal pezzo.
- Collegare l'attacco per l'aria.
- Inserire il pescante nel contenitore.
- Tirare il pomolo della valvola verso l'esterno.
- Regolare il flusso d'aria girando l'esagono della valvola. Tirare verso l'esterno il pomolo della valvola.
- Regolare il flusso del liquido girando l'ugello e quindi chiudere la ghiera

**NOGA | NEBULIZZATORE FUNZIONAMENTO DIFETTOSO**

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Non esce aria	Valvola chiusa	Tirare verso l'esterno il pomolo della valvola
	Regolazione aria chiusa	Girare in senso antiorario l'esagono. Tirare il pomolo verso l'esterno
Non esce il liquido sebbene ci sia aria	Ugello chiuso	Tenere ferma la ghiera svitando l'ugello
	Pescante otturato	Bloccare l'uscita dell'aria per alcuni secondi per pulire il filtro. Sostituire il filtro
	Pescante danneggiato	Sostituire il pescante
Uscita del liquido a intermittenza	Aria nel pescante	Controllare vite e guarnizione. Sostituire guarnizione
	Pescante danneggiato	Sostituire il pescante
	Unità spray danneggiata	Sostituire l'unità spray

**INFORMAZIONI TECNICHE**

